

STARFLOOR CLICK

Zalecenia przy instalacji

ZASTOSOWANIE

ZASTOSOWANIE

Podłoga Starfloor Click przeznaczona jest do zastosowania wewnątrz budynków w pomieszczeniach mieszkalnych i użyteczności publicznej.



**postępuj zgodnie ze szczegółowymi zaleceniami dotyczącymi instalacji*

AKLIMATYZACJA

Opakowania umieść w pomieszczeniu, w którym podłoga będzie instalowana, przynajmniej na 24 godziny przed jej instalacją w temperaturze pokojowej wynoszącej przynajmniej 15°C. Opakowania rozłóż płasko dekokrem do góry.

TEMPERATURA INSTALACJI

Idealna do instalacji temperatura to 20°C. Powinna ona wynosić nie mniej niż 15°C i nie więcej niż 27°C.

Podłogę Starfloor Click stosować można na ogrzewanie podłogowe. System ogrzewania powinien działać przynajmniej przez 4 tygodnie przed przystąpieniem do instalacji podłogi. Temperatura podłogi nie powinna przekraczać 28 °C.

PRZYGOTOWANIE

Podstawowe narzędzia: linijka, nóż, ołówek, szeroka linijka i rękawice do cięcia



Przed przystąpieniem do instalacji upewnij się, że:

- **podłoga jest czysta, twarda i sucha**
- **usunięty został kurz (odkurz)**
- **przygotuj podłogę tam, gdzie / jeśli jest to konieczne (przeszlifuj, wypełnij ubytki...)**

STARFLOOR CLICK

- **oblicz ilość desek, która będzie ci potrzebna do pokrycia podłogi w pomieszczeniu na całej jego długości i szerokości i rozłóż je na podłozie: dzięki temu będziesz mógł się upewnić, że dysponujesz odpowiednią ilością: ani zbyt dużą, ani zbyt małą**

INSTALACJA NA NOWYM PODŁOŻU LUB NA WYRÓWNANYM PODŁOŻU

Jastrych betonowy / podłogi wypoziomowane

Podłoga «STARFLOOR CLICK» może być instalowana bezpośrednio na gładki i równy jastrych betonowy lub podłozie wypoziomowane (związek poziomujący).

! Jeśli jastrych betonowy nie jest wystarczająco gładki i równy, podłoga powinna zostać wypoziomowana. Jeśli na skutek wypoziomowania nadal nie uzyska się wystarczającej gładkości i równości powierzchni, zaleca się nałożenie warstwy wyrównującej.

INSTALACJA NA ISTNIEJĄCYCH PODŁOŻACH

Podłozie z tworzywa sztucznego / z linoleum

Podłogę «STARFLOOR CLICK» można instalować bezpośrednio na litą i twardą podłogę z tworzywa sztucznego (winyłu) a także na linoleum.

! Nie zaleca się instalowania podłogi «STARFLOOR CLICK» na bardzo miękkie i elastyczne podłozie z tworzywa sztucznego (nie instaluj jej na podłogach z winyłu spienionego z wzorem relief oraz na podłogach winylowych ze spodem piankowym). Pokrycia podłogowe tego typu należy usunąć przed instalacją.

Podłozie tekstylne

! Podłoga «STARFLOOR CLICK» nie jest przystosowana do instalacji na wykładziny i inne tekstylne pokrycia podłogowe. Pokrycia podłogowe tego typu należy usunąć przed instalacją.

Płytki ceramiczne

Podłogę «STARFLOOR CLICK» można instalować na podłozie wykonanym z gładkich płytek ceramicznych w miejscach, gdzie nie występują spoiny oraz pod warunkiem, że wszystkie płytki są stabilne i leżą na tym samym poziomie. Jeśli tak nie jest, niestabilne płytki należy uszczelnić, a spoiny między nimi wypełnić.

Podłogę «STARFLOOR CLICK» można także instalować na płytkach ze spoinami, ale wymagają one wyrównania lub przygotowania za pomocą warstwy wyrównującej (gips lub związek poziomujący).

INSTALACJA

Zwróć szczególną uwagę na poniższe instrukcje.

Naprzemiennie układanie paneli w czasie instalacji

W celu zapewnienia idealnego efektu wizualnego, panele powinno się układać naprzemiennie. W tym celu ułóż najpierw jeden panel z opakowania 1, następnie jedną panel z opakowania 2, jeden z opakowania 3 i tak dalej. Po położeniu po jednym panelu z każdego opakowania, zacznij od początku od panela z pierwszego opakowania, następnie ułóż panel z drugiego opakowania, potem z trzeciego, i tak dalej.

Upewnij się, że struktura wzoru na sąsiadujących ze sobą panelach jest różna.

STARFLOOR CLICK


Wskazówka

- wykonuj instalację rzędami
- zawsze układaj podłogę od lewej do prawej
- tam, gdzie jest to możliwe, instaluj podłogę w kierunku zgodnym z kierunkiem wpadającego do pomieszczenia światła




INSTALACJA PANELI «STARFLOOR CLICK»

1. Pomiedzy ścianą a pierwszym rzędem paneli umieść 5mm podkładki dystansowe. Ułóż pierwszy panel w lewym rogu. Upewnij się, że widoczne są wpusty (zaznaczone na rysunku na zielono i niebiesko).

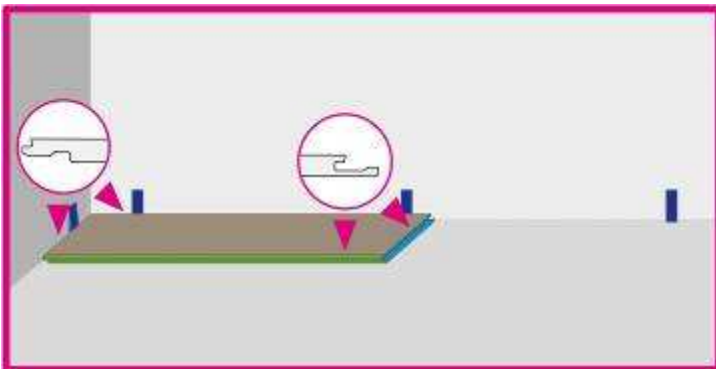


2. Połóż drugi panel wkładając ją w pióro (zaznaczony na rysunku na niebiesko) pierwszego panela.

Uważaj, by nie uszkodzić rogów desek.

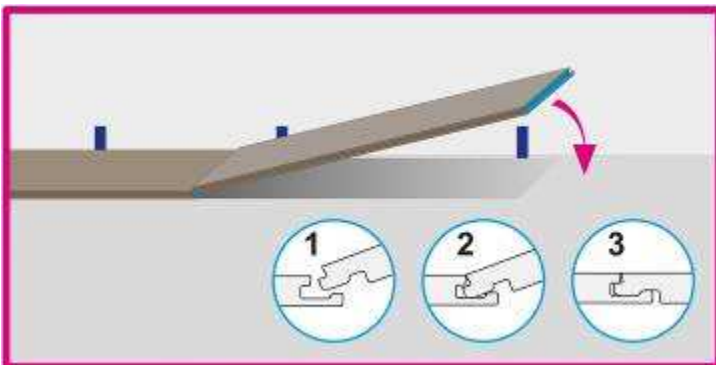


STARFLOOR CLICK

3. Układaj dalej kolejne panele w rzędzie aż do ściany. Jeśli ostatni panel jest zbyt długi, przytnij go metodą trasowania (uwzględniając szczelinę dylatacyjną) i zainstaluj tak przycięty panel, żeby uzupełnić rząd.

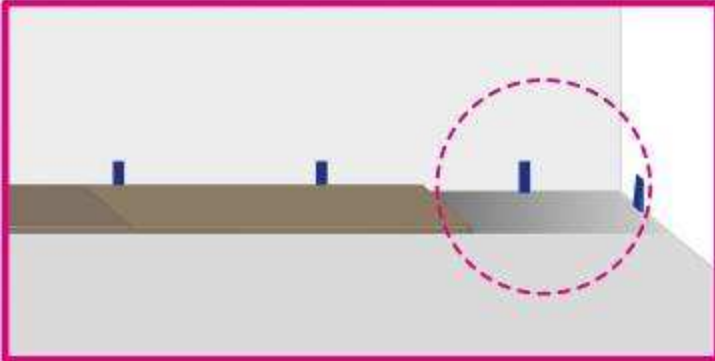


Metoda trasowania:

3a. Umieść panel na ostatnim położonym panelu

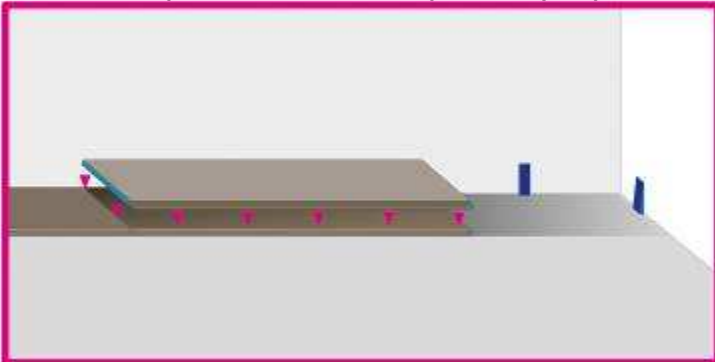


3b. Na tym panelu połóż kolejny, upewniając się, że dotyka ściany

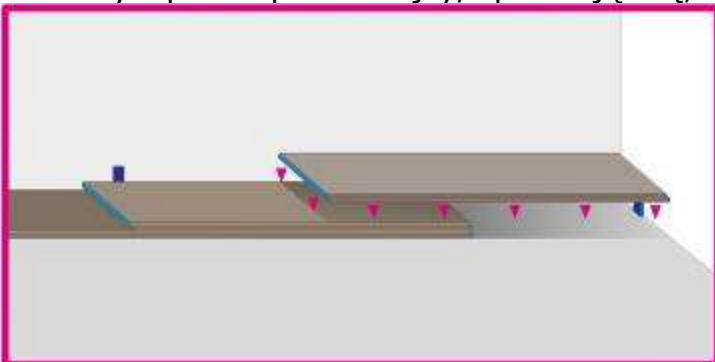

3c. Na poprzednim panelu narysuj linię ołówkiem: to właśnie ten panel zostanie przycięty, by uzupełnić rząd


STARFLOOR CLICK

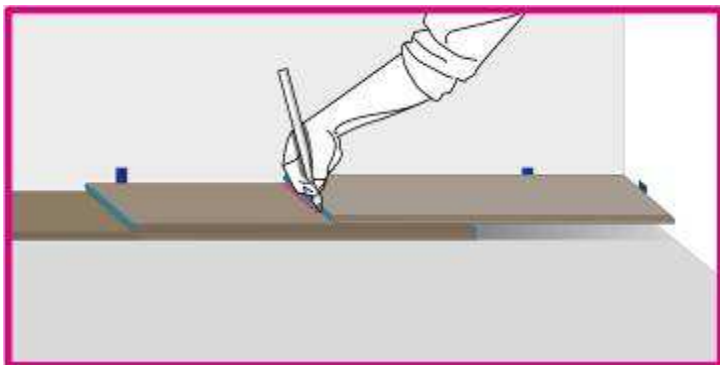

3d. Przytnij panel i ułóż przyciętą część w standardowy sposób




4. Możesz następnie przystąpić do układania kolejnego rzędu. Pierwszy panel drugiego rzędu powinien być mniejszy niż pierwszy panel pierwszego rzędu tak, by stworzyć wrażenie naprzemienności. W tym celu wykorzystaj pozostałą część przyciętej deski z pierwszego rzędu lub użyj nowego panela, który przytnij tak, by był krótszy od pierwszego, ale nie krótszy niż 30cm. Ważne, by odległość między dwoma krótszymi końcami (zaznaczonymi na rysunku na niebiesko) wynosiła przynajmniej 30cm.

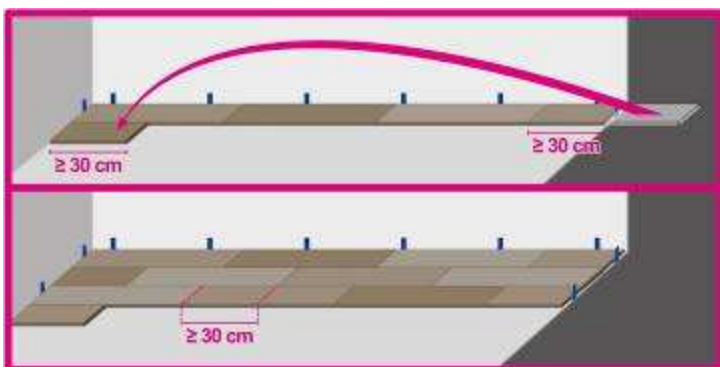


Uwaga: po ułożeniu pierwszego panela w drugim rzędzie, ułóż kolejne panele, zaczynając zawsze od występu na krótszym końcu (zaznaczonego na rysunku na niebiesko). Przed włożeniem panela w pióro dłuższego boku (zaznaczonego na rysunku na zielono), lekko unieś oba panele przed wciśnięciem ich ku dołowi. Wykonaj kolejne kroki:

4a: lekko unieś krótszy koniec panela (część zaznaczona na niebiesko)


STARFLOOR CLICK

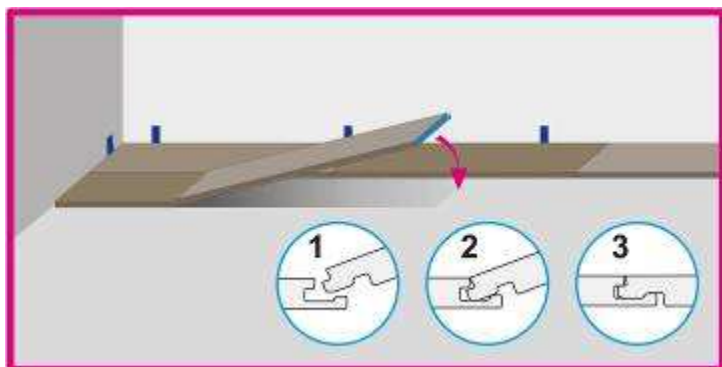


4b: włóż kolejny panel w pióro krótszego boku pierwszego panela (zaznaczony na niebiesko)

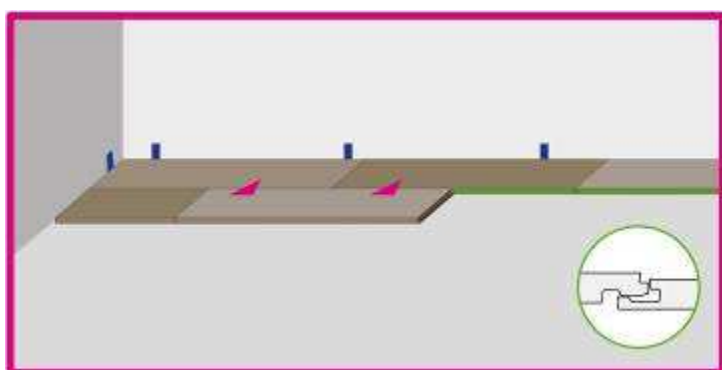

4c: wsuń wpusty kolejnego panela w pióro panela ułożonego w pierwszym rzędzie. W tym celu będziesz musiał nieznacznie unieść pierwszą deskę

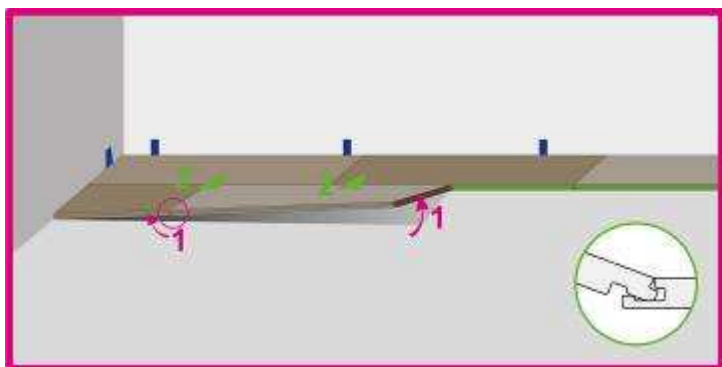


5: żeby zakończyć instalację, dociśnij oba panele do podłogi w celu ich zablokowania

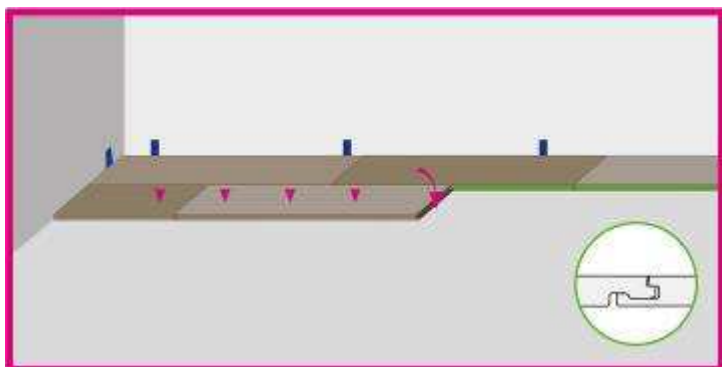


STARFLOOR CLICK

6. Kontynuuj instalację zgodnie z powyższymi krokami na całej długości pomieszczenia aż do przeciwległej ściany


7. Kiedy dojdiesz do ostatniego rzędu i okaże się, że panele są zbyt szerokie, by możliwa była ich instalacja w kompletnej (pełnej) postaci, przytnij je metodą trasowania (uwzględniając szczelinę dylatacyjną).

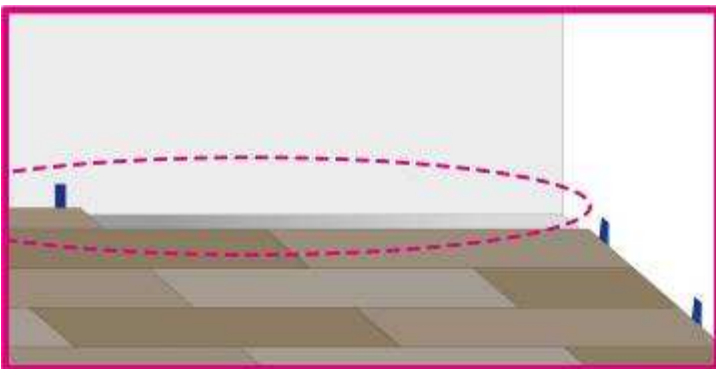

7a. Umieść panel na ostatnim ułożonym panelu

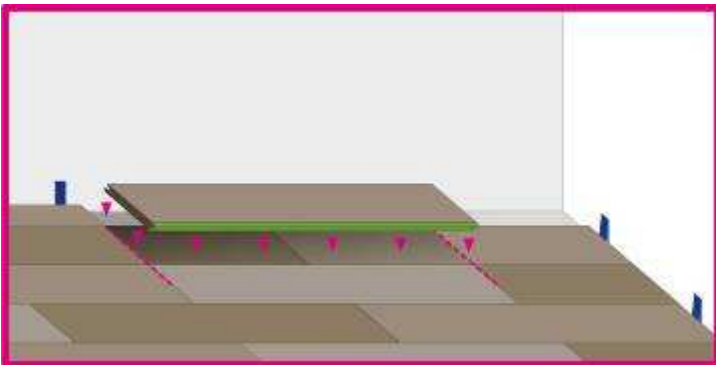


7b. Połóż na nim kolejny panel, upewniając się, że dotyka ściany

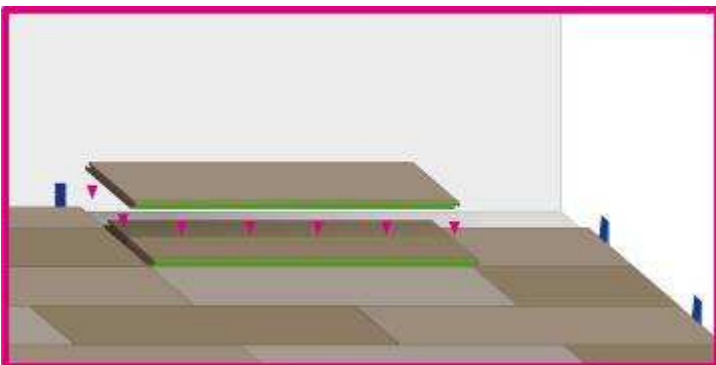

STARFLOOR CLICK

7c. Na poprzednim panelu narysuj linię ołówkiem: to właśnie ten panel zostanie przycięty, by uzupełnić rząd

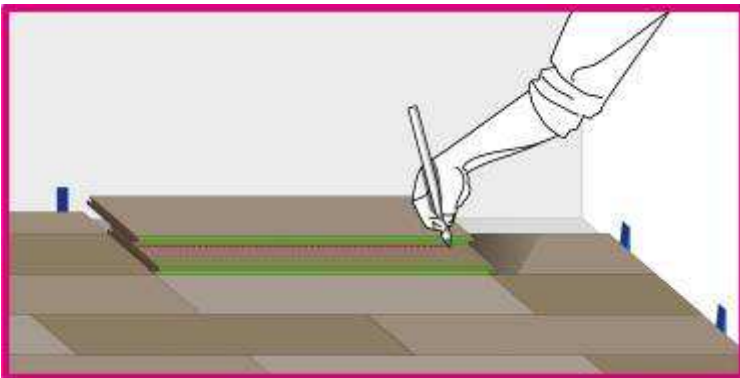

8. W celu zainstalowania panela w pozostałym rogu: przytnij panel wzdłuż, a następnie w poprzek przy użyciu tej samej metody, a następnie ułóż panel uzyskaną po wykonaniu tych cięć.

9. Po zakończeniu instalacji podłogi, użyj listew przypodłogowych w celu zakrycia szczelin dylatacyjnych i uzyskania idealnego wykończenia. W celu uzyskania idealnego efektu estetycznego, zalecamy użycie odpowiednich akcesoriów firmy Tarkett.



SZCZEGÓLNA INSTALACJA W POMIĘSZCZENIACH WILGOTNYCH

Pokryj wszystkie krawędzie odpornym na działanie wody silikonem w celu zapewnienia idealnego uszczelnienia.

Nie pozostawiaj na podłodze stojącej wody.

STARFLOOR CLICK

ZALECENIA KONSERWACYJNE

Cotygodniowa konserwacja

Przy pomocy odkurzacza lub wilgotnego mopa (używaj wody i neutralnego detergentu).

Nie używaj rozpuszczalników chlorowanych, mydła alkalicznego, ani produktów czyszczących zawierających olej lniany lub aceton.

Nie używaj nadmiernych ilości wody.

Nie poleruj, nie woskuj, ani nie glazuruj.

Tarkett zaleca stosowanie ochronnych podkładek z filcu lub tworzywa sztucznego pod nogi mebli.



Żeby usunąć uporczywe plamy

- Alkohol, guma, benzyna, smar: natrzyj plamę detergentem, a następnie dokładnie spłucz.
- Farba, smoła: natrzyj plamę rozpuszczalnikiem (benzyną lakierniczą), a następnie dokładnie spłucz.
- Pomidory, atrament, krew: natrzyj plamę detergentem lub octem winnym, a następnie dokładnie spłucz

NAPRAWA / WYMIANA PODŁOGI «STARFLOOR CLICK »

W rzadkich przypadkach konieczności wymiany uszkodzonej deski

W celu wymiany uszkodzonej deski, wykonaj nacięcie wokół deski (zgodnie z przebiegiem spoin) przy pomocy noża.

Usuń uszkodzoną deskę.

Następnie weź nową deskę i przytnij jej wpust i pióro. Przed instalacją panela upewnij się, że jest zorientowany zgodnie z kierunkiem wzoru. Panel instalowany w miejsce panela uszkodzonego oraz panel do niego przylegający powinny zostać przymocowane do podłoża przy pomocy taśmy dwustronnej. Upewnij się, że wszystkie panele zostały dobrze włożone i dociśnięte tak, by zapewnić ich odpowiednie mocowanie do podłogi.